


Bedienungsanleitung Fernbedienung

Single Split Klimaanlage, Deckencassette 5.0-230 FJ

1. Fernbedienung

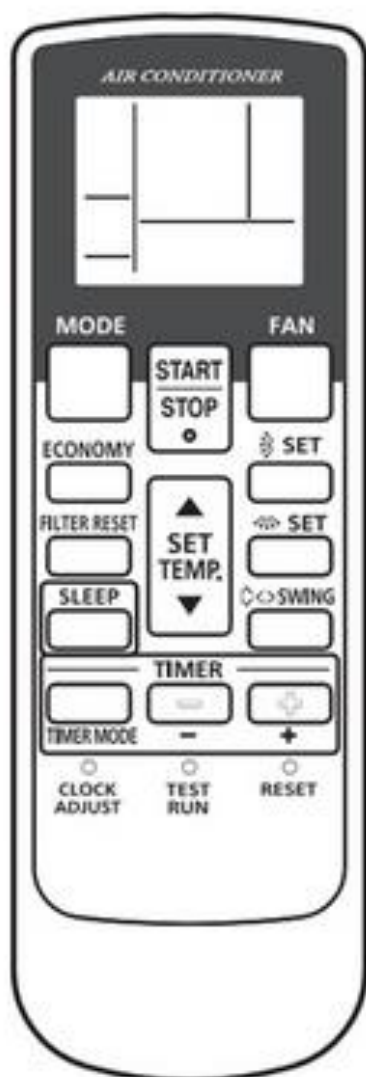

Taste START/STOP (ON/OFF)

Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts, die Operation (Betriebs)-Anzeigelampe (grün) am Innengerät leuchtet/erlischt.

Temperaturwahltasten:

- **SET TEMP. ↓ (kälter)**
Taste zur Senkung der Raumtemperatur
- **SET TEMP. ↑ (wärmer)**
Taste zur Erhöhung der Raumtemperatur

Taste „Mode“:

- COOL (Kühlen)
Symbol **muss immer** angezeigt werden!


Ohne Funktion:

- AUTO (Automatik)
- HEAT (Heizen)
- DRY (Entfeuchten)
- FAN (Luftumwälzung)

Taste „FAN“:

- AUTO Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch an die Raumtemperatur angepasst.
- HIGH Hohe Ventilatorgeschwindigkeit
- MED Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit
- LOW Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit

2. Anzeige Display Fernbedienung:

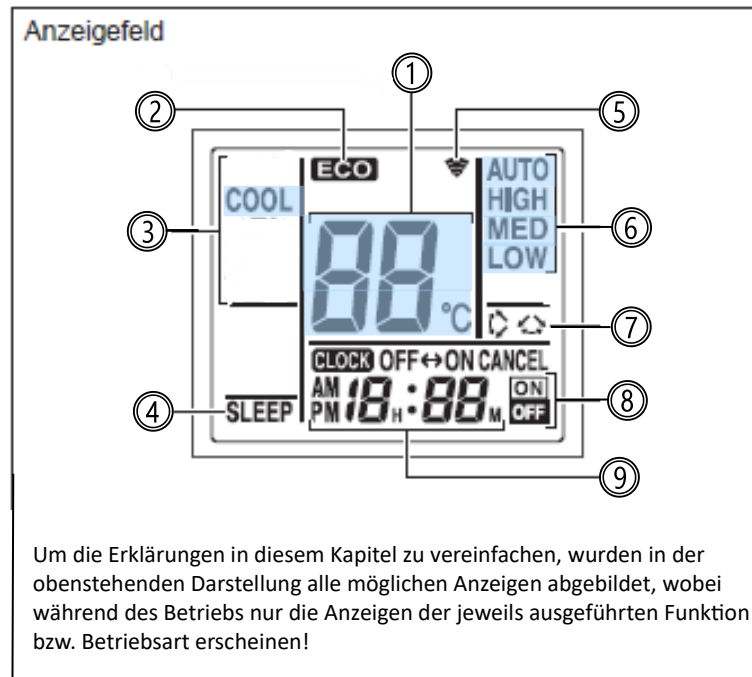

1) Anzeige der eingestellten Temperatur

*2) ECONOMY – Anzeige

3) MODE – Betriebsart Kühlen

*4) SLEEP – Anzeige

5) Einstellungen der Fernbedienung werden übertragen

6) Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit

7) SWING – Anzeige

*8) Anzeige der Timer – Funktion

9) Anzeige für Zeiteinstellung

*

Folgende Tasten dürfen **nicht aktiviert** sein:

- „ECONOMY (ECO)“
- „SLEEP“
- „Timer“

3. Wichtige Informationen:

1) Einstellen der Lüfterdrehzahl:

Bei der Betätigung der Taste „Fan“ wechselt die Lüfterdrehzahl in der folgenden Reihenfolge:



Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die gesamte Anzeige.

2) Betriebsart Kühlen:

- Stellen Sie die Temperatur auf eine Temperatureinstellung ein, die höher als die aktuelle Raumtemperatur ist.
Der Kühlbetrieb ist nicht möglich, wenn die voreingestellte Temperatur höher als die tatsächliche Raumtemperatur ist.
- Temperatureinstellbereich:
→ Min: 18 Grad
→ Max: 30 Grad

3) Deaktivierung TIMER – Betrieb:

„TIMER MODE“ – Taste drücken, die „TIMER-Anzeigelampe (orange) am Innengerät leuchtet auf. CANCEL“ (Annullieren) wählen. Das Klimagerät schaltet auf normalen Betrieb zurück.

4) Deaktivierung SLEEP TIMER – Betrieb:

„TIMER MODE“ – Taste drücken, die „TIMER-Anzeigelampe (orange) am Innengerät leuchtet auf. CANCEL“ (Annullieren) wählen. Das Klimagerät schaltet auf normalen Betrieb zurück.

5) Deaktivierung ECONOMY – Modus:

Taste „Economy“ erneut drücken. „ECO“ verschwindet von der Anzeige der Fernbedienung. Der Normalbetrieb beginnt.

HINWEIS:

- ➔ Die Klimageräte sind in neuwertigem Zustand. Es sind keinerlei Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.

Beschädigungen jedweder Art werden vollumfänglich in Rechnung gestellt.
Dies bedeutet in der Regel mindestens eine Neulackierung des Gehäuses.

Die Klimageräte sind dementsprechend sorgsam zu behandeln!