

Bedienungsanleitung Fernbedienung VRF Klimaanlage 80.0-400 FJ, Wandgerät - Deckenkassetten


1. Fernbedienung – Betriebsmodus KÜHLEN:



Taste ⏹ (ON/OFF) ①

- Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

Taste „Mode“ - Betriebsart: ②




- * (Betriebsmodus Kühlen)
Symbol **muss immer** angezeigt sein!
- Ohne Funktion:**
 - (Automatik)
 - (Trocknen)
 - (Ventilator)
 - (Heizen)

Temperaturwahltasten: ③


- + (wärmer)
Taste zur Erhöhung der Raumtemperatur.
- (kälter)
Taste zur Senkung der Raumtemperatur.

Taste „%“: ④

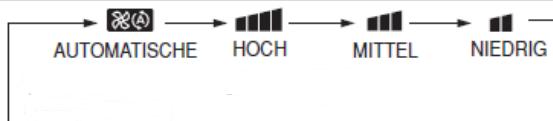

- AUTO Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch an die Raumtemperatur angepasst.
- Vier Balken Hohe Ventilatorgeschwindigkeit
- Drei Balken Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Balken Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit

2. Anzeige Display Fernbedienung:

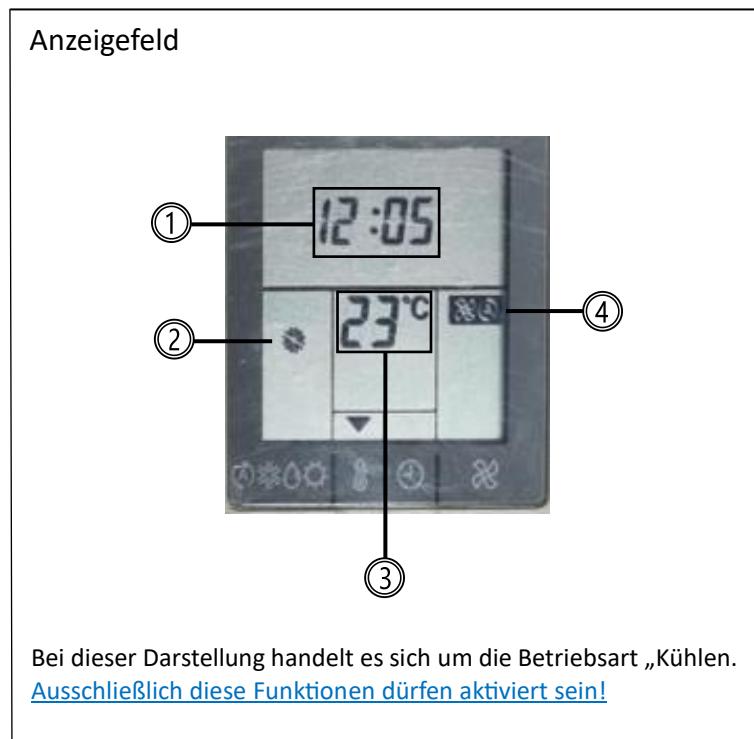

- 1) Anzeige Uhrzeit
- 2) MODE – Betriebsart Kühlen
- 3) Anzeige der eingestellten Temperatur
- 4) Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit

Folgende Tasten dürfen
nicht aktiviert sein:

- „Timer “
- „Schlummer “

3. SWING – Funktion:

- Luftrichtung nach oben und unten:



Bei Drücken der linken Taste  wird die Luftstromrichtung nach unten oder oben eingestellt, dabei bleibt die eingestellte Position fest.

Mit der rechten Taste  wird die Swing-Funktion aktiviert.

- Luftrichtung nach rechts und links:



Bei Drücken der linken Taste  wird die Luftstromrichtung nach rechts oder links eingestellt, dabei bleibt die eingestellte Position fest.

Mit der rechten Taste  wird die Swing-Funktion aktiviert.

4. Wichtige Informationen:

1) Betriebsart Kühlen:

- Der Kühlbetrieb ist nicht möglich, wenn die voreingestellte Temperatur höher als die tatsächliche Raumtemperatur ist.
- **Temperaturstellbereich:**
→Min: 18 Grad
→Max: 30 Grad

2) Die Fernbedienung muss in Richtung des Signalempfängers gehalten werden, um richtig zu funktionieren. Wenn die Klimaanlage das Signal richtig empfängt, ertönt zwei Mal ein Piepton.

3) Einstellung der Lüfterdrehzahl:

- Bei der Betätigung der Taste „“ wechselt die Lüfterdrehzahl in der folgenden Reihenfolge:



4) Abbruch Schlummer Betrieb:

Taste „ ⊖“ drücken,   auswählen. Klimaanlage kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

5) Abbruch Timer-Betrieb:

Taste „“ drücken,   auswählen. Klimaanlage kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

HINWEIS:

➔ Die Klimageräte sind in neuwertigem Zustand. Es sind keinerlei Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.

Beschädigungen jedweder Art werden vollumfänglich in Rechnung gestellt.
Dies bedeutet in der Regel mindestens eine Neulackierung des Gehäuses.

Die Klimageräte sind dementsprechend sorgsam zu behandeln!